Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site www.philips.com/welcome



BT2110



Mode d'emploi



Table des matières

| 1 | Important | 2 |
|---|---|----------------------------|
| | Sécurité | 2 |
| 2 | Votre microchaîne Introduction Contenu de l'emballage Présentation de l'unité principale Présentation de la télécommande | 3 3 3 4 5 |
| 3 | Guide de démarrage Alimentation Démonstration des fonctionnalités Préparation de la télécommande Réglage de l'horloge Mise sous tension | 7 7 7 7 8 8 |
| 4 | Lecture Lecture à partir d'un périphérique USB Contrôle de la lecture Permet d'accéder à une piste. Programmation des pistes | 9 9 9 9 9 |
| 5 | Utilisation des périphériques Bluetooth Lecture des fichiers de périphériques Bluetooth Connexion d'un périphérique par NFC | 10 10 11 |
| 6 | Écoute de la radio Réglage d'une station de radio Programmation automatique des | 12 12 |
| | stations de radio Programmation manuelle des stations de radio | 12 12 |
| | Sélection d'une station de radio présélectionnée | 12 |

| 7 | Autres fonctions Réglage de l'alarme Réglage de l'arrêt programmé Permet de régler la luminosité de l'affichage. Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe | 13 13 13 13 |
|----|--|----------------------|
| 8 | Informations sur le produit Caractéristiques techniques Informations de compatibilité USB | 15 15 16 |
| 9 | Dépannage | 17 |
| 10 | Avertissement Conformité Remarques importantes à l'attention des utilisateurs au Royaume-Uni. Protection de l'environnement Remarques liées à la marque commerciale | 19 19 19 19 |
| | | |

1 Important

Sécurité

Sécurité



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- · Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
- Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil sur celui-ci (par ex., des objets remplis de liquide ou des bougies allumées).
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
- Assurez-vous que l'espace libre autour de l'appareil est suffisant pour la ventilation.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

A

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

2 Votre microchaîne

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante: www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez:

- écouter de la musique à partir de périphériques compatibles Bluetooth, de périphériques compatibles NFC, de périphériques de stockage USB ou d'autres périphériques externes;
- écouter des stations de radio FM.

Vous pouvez améliorer la qualité du son diffusé grâce aux effets sonores suivants :

- Digital Sound Control (DSC, contrôle du son numérique)
 - DSC 1 : équilibré
 - DSC 2 : clair
 - DSC 3: puissant
 - DSC 4: chaud
 - DSC 5 : lumineux

L'appareil prend en charge les formats multimédias suivants :




Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Télécommande (avec une pile AAA)
- Cordon d'alimentation secteur
- Cordon d'alimentation secteur (Royaume-Uni)
- Bref mode d'emploi
- Sécurité et remarques

Présentation de l'unité principale

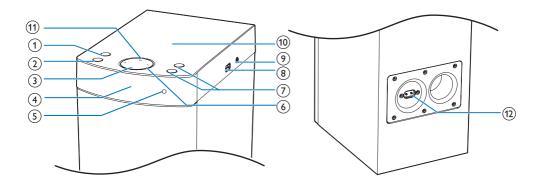

- (1) _(j)
 - Permet d'allumer ou d'éteindre l'unité.
 - Permet de passer en mode veille ou en mode veille d'économie d'énergie.


(2) SOURCE

- Permet de sélectionner une source : USB, BT, AUDIO IN ou FM.
- (3)
 - Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
- (4) Afficheur
 - Permet d'afficher l'état en cours.
- 5 Voyant Bluetooth
 - Permet d'afficher l'état Bluetooth.
- 6 | 4 / ▶|
 - Permet de passer à la piste précédente/suivante.
 - Permet de choisir une présélection radio.
- 7 VOLUME +/-
 - Permet de régler le volume.
- 8 🚓
 - Prise pour périphérique USB.

(9) AUDIO IN

- Prise d'entrée audio (3,5 mm) permettant de brancher un appareil audio externe.
- 10 Marquage NFC
 - Permet de connecter un appareil avec fonction NFC.
- **11** ► II
 - Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.
- 12) AC MAIN~
 - Prise d'alimentation.

Présentation de la télécommande

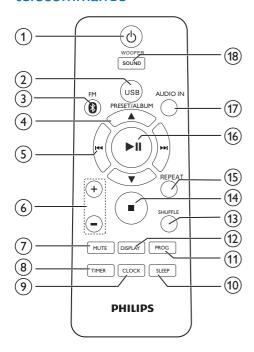

- 1 0
 - Permet d'allumer ou d'éteindre l'unité.
 - Permet de passer en mode veille ou en mode veille d'économie d'énergie.
- 2 USB
 - Permet de sélectionner la source USB.
- 3 */FM
 - Permet de sélectionner la source Bluetooth.
 - Permet de sélectionner la source FM.

(4) PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Permet de choisir une présélection radio.
- Permet de passer à l'album précédent/ suivant.

(5) |◀◀ / ▶▶|

 Permet de passer à la piste précédente/suivante.

- Permet d'effectuer une recherche dans une piste, un disque ou un périphérique USB.
- Permet de régler une station de radio de votre choix.
- Permet de régler l'heure.

(6) VOL +/-

• Permet de régler le volume.

(7) SILENCE

Permet de couper et de rétablir le son.

8 TIMER (Programmateur)

• Permet de régler la minuterie de l'alarme.

(9) CLOCK

- Permet de régler l'horloge.
- Permet d'afficher les informations relatives à l'horloge.

(10) SLEEP

• Permet de régler l'arrêt programmé.

(11) PROG

- Permet de programmer des pistes.
- Permet de programmer des stations de radio.
- Permet la mise en mémoire automatique de stations de radio FM.

(12) DISPLAY

• Permet de régler la luminosité de l'écran

(13) SHUFFLE

• Permet de lire les pistes de façon aléatoire

(14)

• Permet d'arrêter la lecture ou de supprimer un programme.

(15) REPEAT

 Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle.

(16) ► II

 Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture.

(17) AUDIO IN

• Permet de sélectionner la source AUDIO IN.

(18) SON/HAUT-PARLEUR DE GRAVES

- Appuyez pour sélectionner l'effet sonore avec la fonction DSC (Digital Sound Control, contrôle du son numérique).
- Maintenez la touche enfoncée pour régler le volume du haut-parleur de graves.

3 Guide de démarrage



Attention

 L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :


| Ν° | de modèle | |
|----|-----------|--|
| Ν° | de série | |

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit!Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

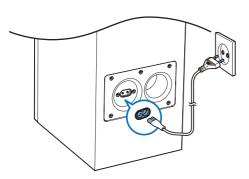

Démonstration des fonctionnalités

En mode veille, vous pouvez effectuer une démonstration des fonctionnalités en appuyant sur

- Les fonctionnalités apparaissent les unes après les autres sur l'afficheur.
- Pour désactiver la démonstration, appuyez de nouveau sur ■.

Préparation de la télécommande



Attention

- Risque d'explosion !Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.
- Risque d'endommagement du produit! Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.

Pour insérer les piles de la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez la pile AAA fournie en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- Fermez le compartiment à pile.







Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton CLOCK de la télécommande pendant plus de deux secondes.
 - → Le format d'heure [24H] ou [12H] s'affiche.
- 2 Appuyez sur I◀ / ▶▶I pour sélectionner le format d'heure [24H] ou [12H].
- 3 Appuyez sur CLOCK pour confirmer.
 - Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l'heure et les minutes.



Remarque

 Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 90 secondes, le système quitte le mode de réglage de l'horloge automatiquement.



Conseil

 En mode de mise sous tension, vous pouvez afficher les informations relatives à l'horloge en appuyant sur CLOCK.

Mise sous tension

appuyez sur la touche Φ.

Activation du mode veille

Appuyez à nouveau sur θ pour activer le mode veille de votre appareil.

→ Si vous avez préalablement réglé l'horloge, celle-ci apparaît sur l'afficheur.

Pour activer le mode veille d'économie d'énergie :

Maintenez O enfoncé pendant plus de deux secondes.

→ La luminosité de l'afficheur diminue.



Remarque

 Après 15 minutes en mode veille, l'appareil passe automatiquement en mode veille d'économie d'énergie.

Pour basculer entre le mode veille et le mode veille d'économie d'énergie :

Maintenez & enfoncé pendant plus de deux secondes.


4 Lecture

Lecture à partir d'un périphérique USB



Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.
- Appuyez sur USB pour sélectionner la source USB.
- 2 Insérez un périphérique USB dans la prise
 - La lecture démarre automatiquement. Si rien ne se produit, appuyez sur ►Ⅱ.

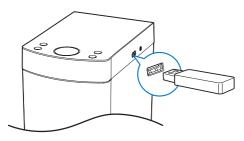

Contrôle de la lecture

| A / V | Permet de sélectionner un dossier. | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| 44 / ▶▶ | Permet de passer à la piste | |
| | précédente ou suivante. | |
| | Maintenez l'une de ces touches | |
| | enfoncée pour effectuer une | |
| | avance/un retour rapide dans la | |
| | piste. | |
| ►II | Permet de suspendre ou de | |
| | reprendre la lecture. | |
| | Permet d'arrêter la lecture. | |
| REPEAT | Permet de lire une piste ou toutes | |
| | les pistes en boucle. | |

| SHUFFLE | Permet de lire les pistes de façon aléatoire. |
|----------------------------------|--|
| VOL +/- | Permet d'augmenter ou de réduire le volume. |
| SILENCE | Permet de couper ou de rétablir le son. |
| SON | Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction DSC : équilibré, clair, puissant, chaud et lumineux. |
| HAUT- PARLEUR DE GRAVES | Permet d'activer le haut-parleur de graves. |
| DISPLAY | Permet de régler la luminosité de l'écran. |

Permet d'accéder à une piste.

Pour les périphériques USB :

- Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un album ou un dossier.
- 2 Appuyez sur I → I pour sélectionner une piste ou un fichier.

Programmation des pistes

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes.

- 1 Appuyez sur **PROG** pour activer le mode de programmation.
- Pour les pistes MP3, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un album.
- 3 Appuyez sur I◄◄ / ▶▶I pour sélectionner une piste, puis appuyez sur PROG pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres pistes.
- 5 Appuyez sur ►II pour lire les pistes programmées.
 - → Pendant la lecture, [PROG] s'affiche.
 - Pour effacer la programmation, appuyez sur ■ en mode d'arrêt.


5 Utilisation des périphériques Bluetooth

Lecture des fichiers de périphériques Bluetooth



Remarque

- La portée efficace entre l'appareil et votre périphérique Bluetooth correspond à 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre la station d'accueil et l'appareil peut réduire la portée.
- La compatibilité n'est pas garantie pour tous les périphériques Bluetooth.

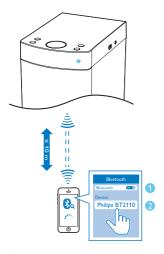

- Appuyez sur SOURCE à plusieurs reprises pour sélectionner la source Bluetooth.
 - → [BT] (Bluetooth) s'affiche.
 - → Le voyant Bluetooth clignote en bleu.

- 2 Sur votre périphérique prenant en charge la technologie A2DP (Profil de distribution audio avancée), activez le Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth qui peuvent être couplés (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil).
- 3 Sélectionnez « Philips BTM2110 » sur votre périphérique compatible Bluetooth et, si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
 - → Une fois le couplage et la connexion terminés, le voyant Bluetooth reste allumé en bleu et l'enceinte émet deux signaux sonores.
- 4 Lecture audio sur le périphérique connecté.
 - → Permet la lecture audio depuis le périphérique Bluetooth associé vers cet appareil.



Conseil

 La microchaîne peut enregistrer jusqu'à 8 périphériques Bluetooth précédemment connectés,

Pour déconnecter le périphérique :

- désactivez la fonction Bluetooth sur votre périphérique; ou
- mettez le périphérique hors de portée.

Pour effacer l'historique de couplage Bluetooth :

- Maintenezenfoncé le bouton ►II de l'unité principale pendant 10 secondes.
 - → La connexion Bluetooth actuelle est déconnectée.
 - Lorsque l'historique a été effacé avec succès, un signal sonore est émis.


Connexion d'un périphérique par NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant une communication sans fil à faible portée entre divers appareils compatibles NFC, comme des téléphones portables et des puces électroniques. Si votre périphérique Bluetooth prend en charge la NFC, vous pouvez le connecter à cette microchaîne facilement.

- 1 Activez la fonction NFC sur votre périphérique compatible Bluetooth (voir le manuel d'utilisation de l'appareil pour plus de détails).
- 2 Touchez l'étiquette NFC située sur la partie supérieure de la microchaîne avec l'arrière de votre périphérique Bluetooth.
- 3 Sur votre périphérique Bluetooth, acceptez la demande de couplage avec « BT2110 ». Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage et établir la connexion.
 - → Une fois le couplage effectué et la connexion établie, la microchaîne émet deux signaux sonores et le voyant Bluetooth reste allumé en bleu.





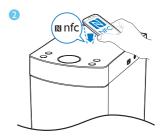



Remarque

 En mode veille/veille d'économie d'énergie ou en mode FM/USB/AUDIO, lorsque vous touchez l'étiquette NFC avec l'arrière de votre appareil compatible NFC, la microchaîne bascule automatiquement en mode BT.

| LED | Description |
|-----------------|--------------------------|
| Bleu clignotant | Connexion en cours ou en |
| | attente |
| Bleu continu | Connecté |

6 Écoute de la radio

Réglage d'une station de radio



Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.
- Appuyez sur FM/ * à plusieurs reprises pour sélectionner la source FM.
- Maintenez ◄ / ►► enfoncé pendant plus de 2 secondes.
 - → La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour régler une station dont le signal est

Appuyez plusieurs fois sur I◀◀ / ▶▶I jusqu'à obtention de la réception optimale.

Programmation automatique des stations de radio



Remarque

 Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées (FM). En mode tuner, maintenez la touche **PROG** enfoncée pendant plus de deux secondes pour activer la programmation automatique.

- → Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
- → La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio

- 1 Réglez une station de radio de votre choix.
- 2 Appuyez sur PROG, puis sur ▲ / ▼ pour sélectionner un numéro de 1 à 20.
- 3 Appuyez sur **PROG** pour confirmer.
 - → Le numéro de présélection et la fréquence de la station présélectionnée s'affichent.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres stations,



Remarque

 Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode tuner, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un numéro de présélection.

7 Autres fonctions

Réglage de l'alarme

Cet appareil peut être utilisé comme un radioréveil. Vous pouvez sélectionner les sources d'alarme USB ou FM.



Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.
- 1 En mode veille, maintenez la touche TIMER enfoncée pendant plus de 2 secondes.
 - Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◄ / ► pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **TIMER** pour confirmer.
 - Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes, sélectionner une source (USB ou FM) et régler le volume.



Remarque

 Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 90 secondes, le système quitte le mode de réglage de l'alarme automatiquement.

Pour activer ou désactiver l'alarme :

Appuyez plusieurs fois sur **TIMER** pour activer ou désactiver l'alarme.

→ Si le programmateur est activé, s'affiche à l'écran.



Conseil

 Si la source USB est sélectionnée mais qu'aucun périphérique USB n'est connecté, le système se règle automatiquement sur la source tuner.

Réglage de l'arrêt programmé

Pour régler l'arrêt programmé, en mode de mise sous tension, appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner une durée (en minutes).

Permet de régler la luminosité de l'affichage.


Appuyez sur **DISPLAY** à plusieurs reprises pour régler le niveau de luminosité.

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique externe via cette chaîne, à l'aide d'un câble Audio in.

- 1 Appuyez sur AUDIO IN pour sélectionner la source AUDIO IN.
- 2 Connectez un câble Audio in (non fourni) entre :
 - AUDIO IN la prise jack (3,5 mm) située sur la chaîne,
 - la prise casque d'un appareil externe.

3 Commencez la lecture à partir de l'appareil externe (consultez son manuel d'utilisation).

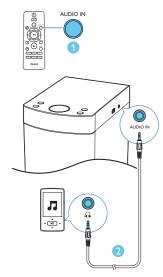

8 Informations sur le produit



Remarque

• Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

| Amplificateur | |
|------------------------------|---------------------------|
| Puissance de sortie maximale | 80 W |
| Réponse en fréquence | 60 Hz - 16 kHZ ; ±3 dB |
| Rapport signal/bruit | >70 dBA |
| Distorsion harmonique totale | < 1 % |
| Entrée AUX | 600 mV RMS |

| Enceintes | |
|-----------------------------|---|
| Impédance | 2 × 8 ohms + 4 ohms |
| Enceinte | 2,75" à gamme étendue + caisson de basses 5,25" |
| Sensibilité du haut-parleur | > 83 dB/m/W |

| Bluetooth | |
|--|---------------------------------|
| Version Bluetooth | V2.1 + EDR |
| Fréquence de transmission Bluetooth | Bande ISM 2,4 GHz ~ 2.48 GHz |
| Portée Bluetooth | 10 m (sans obstacle) |

| Tuner (FM) | |
|--------------------------------------|------------------|
| Gamme de fréquences du tuner | 87,5- 108 MHz |
| Grille de syntonisation du tuner | 50 kHz |
| Sensibilité du tuner | |
| – Mono, rapport signal/bruit 26 dB | < 22 dBf |
| - Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB | < 45 dBf |
| Sélectivité de recherche | < 30 dBf |
| Distorsion harmonique totale | < 3 % |
| Rapport signal/bruit | > 45 dBA |

| O2R | |
|----------------------|-----------------|
| Version USB Direct | 2.0 ultrarapide |
| Alimentation USB 5 V | ≤1A |

| Informations générales | |
|------------------------------------|----------------------|
| Alimentation par | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| secteur | |
| Consommation | 40 W |
| électrique en mode de | |
| fonctionnement | |
| Consommation | < 0,5 W |
| électrique en mode | |
| veille d'économie | |
| d'énergie | |
| Dimensions $(I \times H \times P)$ | 160 × 850 × 208 mm |
| Poids | 10,2 kg |
| | |

Informations de compatibilité USB

Périphériques USB compatibles :

- Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)

Formats USB pris en charge:

- USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 octets)
- Débit binaire MP3 (taux de données) :
 32 320 Kbit/s et débit binaire variable
- Imbrication de répertoires jusqu'à 8 niveaux
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pistes/titres : 999 maximum
- Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)

Formats USB non pris en charge:

- Albums vides: un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il n'apparaît pas sur l'afficheur.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio WMA, AAC, WAV et PCM
- Fichiers WMA protégés contre la copie (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fichiers WMA au format Lossless

9 Dépannage



Avertissement

· Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- L'appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Par conséquent, le système s'éteint automatiquement
 15 minutes après la fin de la lecture de la piste lorsqu'aucune commande n'a été utilisée

Pas de son ou son faible

- Permet de régler le volume.
- Vérifiez que les enceintes sont bien connectées.
- Vérifiez si les câbles d'enceinte dénudés sont fixés.

Aucune réponse de l'appareil

 Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Rapprochez la télécommande de l'appareil.

- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/-) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Impossible d'afficher certains fichiers du périphérique USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers du périphérique USB dépasse une certaine limite. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le format de ces fichiers n'est pas pris en charge.

Périphérique USB non pris en charge

• Le périphérique USB est incompatible avec l'appareil. Essayez un autre périphérique.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

La lecture est impossible sur l'appareil alors que la connexion Bluetooth a réussi.

• Le périphérique ne permet pas de lire de la musique sur l'appareil sans fil.

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

 La réception Bluetooth est faible. Déplacez le périphérique plus près de l'appareil ou enlevez tout obstacle entre eux.

Impossible de connecter Bluetooth à cette unité.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils requis par l'appareil.
- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour savoir comment activer la fonction.
- L'appareil n'est pas en mode de couplage.
- L'appareil est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le téléphone portable associé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

 La réception Bluetooth est faible. Déplacez le périphérique plus près de l'appareil ou enlevez tout obstacle entre eux.

- Certains téléphones portables peuvent se connecter et se déconnecter sans cesse. lorsque vous effectuez ou terminez un appel. Ceci n'indique pas une défaillance de l'appareil.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance de l'appareil.

Le programmateur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmateur.

Les réglages de l'horloge/du programmateur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmateur.

10 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

C€0890

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www. philips.com/support.

Remarques importantes à l'attention des utilisateurs au Royaume-Uni.

Ces informations s'appliquent uniquement aux produits équipés d'une prise secteur pour le Royaume-Uni.

Ce produit est équipé d'une fiche moulée certifiée. Si vous changez le fusible, utilisez-en un qui possède :

- les classifications affichées sur la prise,
- une norme BS 1362 et
- la marque ASTA.

Contactez votre revendeur si vous n'êtes pas sûr du type de fusible à utiliser.

Attention: Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM (2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

Protection de l'environnement



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale



Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

Bluetooth

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.; toutes les utilisations de ces marques par WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.



© 2014 CSR plc et les sociétés du groupe. La marque aptX® et le logo aptX sont des marques commerciales de CSR plc ou de l'une des sociétés du groupe et peuvent être déposées dans une ou plusieurs juridictions.



La marque N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Remarque

• La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

